


Instrukcja obsługi termostatu pokojowego Legalett bez programatora.

Zasada działania:

Termostat pokojowy bez programatora jest najprostszym regulatorem instalacji centralnego ogrzewania. Zadana temperatura nastawiana jest przez użytkownika na pokrętle termostatu.

Termostat działa jak tradycyjny włącznik elektryczny w trybie włącz-wyłącz, umożliwiając pracę wymiennika ciepła Legalett przez czas potrzebny do ogrzania pomieszczeń. Wbudowany w termostat czujnik temperatury daje impuls do włączenia wymiennika ciepła Legalett, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej nastawionej wartości i wyłączenie go, gdy temperatura osiągnie zadaną wartość. Regulator ten nie będzie, zatem sterował temperaturą wody wychodzącej z kotła.

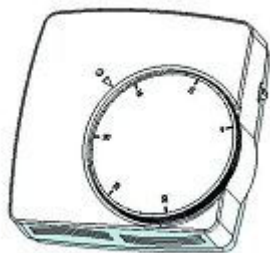

Aby nastawić temperaturę w danym pomieszczeniu należy przekręcić pokrętle termostatu w prawo, do momentu aż wartość żądanej temperatury na pokrętle termostatu pokryje się ze strzałką na termostacie.

Suwak z boku termostatu powinien znajdować się w pozycji ☀

Zapalenie się czerwonej lampki na termostacie oznacza, że system grzewczy pracuje. Lampka gaśnie, gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta zadana temperatura.

Gdzie montować:

Aby regulacja mogła przebiegać prawidłowo, regulator musi być dobrze zlokalizowany w budynku. Zwykle umieszcza się go w pokoju dziennym, bo tam domownicy spędzają najwięcej czasu. Najlepiej zamontować go na ścianie wewnętrznej na wysokości 0,8 ÷ 1,5 metra od podłogi. Aby mógł mierzyć rzeczywistą temperaturę powinien się znajdować w miejscu nienasłonecznionym, z dala od grzejników, okien i drzwi.

Dane techniczne:

Zasilanie:	230V Ac ± 10%
Wyjście:	Styk przekaźnikowy
Napięcie wyjściowe:	max 10A
Pobór mocy przez regulator:	<4W
Temperatura pracy:	0 – 50°C
Zakres regulacji temperatury:	5 - 30°C
Dokładność regulacji temperatury:	1°C